

# Telefono D-Link DPH-150SE instrukcija



## Skambučių peradresavimas:

Pokalbio metu spausti ## (pasako transfer) suvesti viet.Nr. .

Pokalbio metu spausti \*2 (pasako transfer) suvesti viet. Nr. (\*2 reikia greitai nuspausti per 3 sekundes) pasakot kas skambina ir padedat tel. ragelį. Tokiu būdu skambutis pereina kitam pašnekovui .

Pokalbio metu spausti TRNS, suvesti viet.Nr., spausti TRNS .

Tik vietinių skambučių peradresavimas \*72 ir suvesti viet.Nr. , panaikinimas \*73 (Miesto skambučių neperadresuoja).

Tik vietinių skambučių peradresavimas į mobilių \*52 ir suvesti Tel.Nr. , panaikinimas \*53 (Miesto skambučių neperadresuoja).



Skambučių istorija - History

Telefonų adresų paieška – 1.Dir, spausti 4 ,

2.Dir, Cloud Phonebook, Enter

Netrugdyti, niekas neprisiskambins - DND

Praleisti skambučiai – View

Telefono skambėjimo garsumas reguliuojamas klavišais +, -

Jeigu atliekant kurią nors funkciją kažkas nepavyksta spauskite Exit

## Telefonų knygos paieška:



Spausti **Dir** ir 4  
**Enter**.



Paieška telefono numerio spausti **Option**



ir **Prev**




įvedam iki trijų vardo raidžių

## Papildomi greito rinkimo klavišų puslapiai pridedami taip:



Paspausti ir palaikyti žalią mygtuką

Spausti **Add**

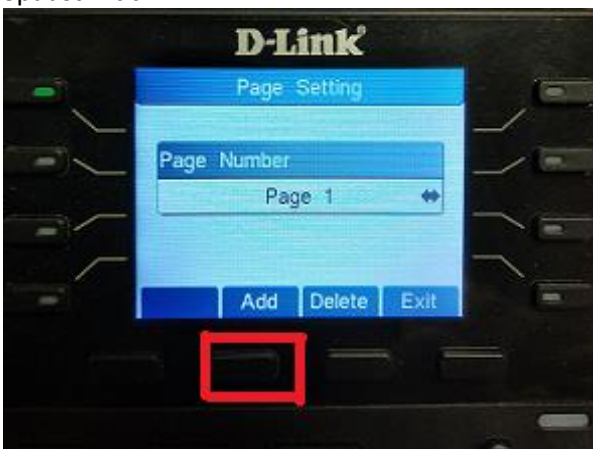

Spausti **OK**




**Norint priskirti telefono aparatui greito rinkimo klavišus (SIP2,SIP3,SIP4,MWI,Headset)**




1. Paspausti ir palaikyti vieną iš mygtukų SIP2- 4, parodys




2. Paspausti (<) 1 kartą, pasirinkti **Memory Key**

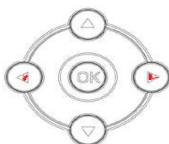


3. Paspausti (v) 1 kartą, įvesti telefono numerį

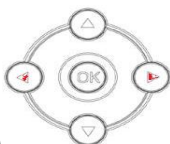

4. Paspausti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**

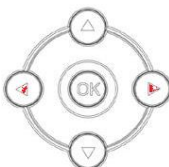

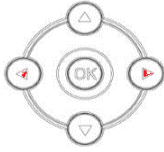


5. Paspusti (>) 1 kartą, į **Tel** įvesti telefono numerį ir pasirinkti greitą rinkimą **Speed Dial**.



6. Paspusti **Save**.

## Skambučio tono pasirinkimas

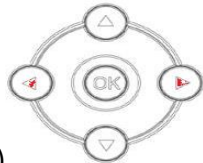


Paspusti **Menu** po to (v)

**Settings** ir **Enter**




Toliau **Basic Settings** ir **Enter**

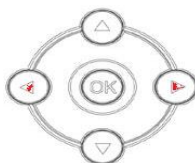


Paspusti (v)

pasirinkti **Ring Settings** ir **Enter**

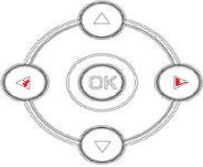



Paspusti (v)  pasirinkti **Ring Type** ir **Enter**

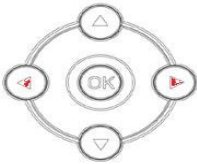

 (>) pasirinkti melodiją ir paspausti **Save**




### Greito rinkimo klavišai DSS Key 7-28

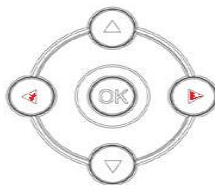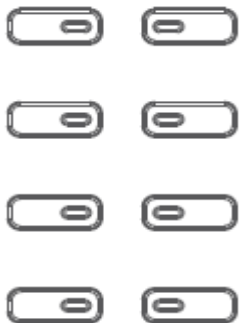


1. Paspusti (v)  1 kartą, įvesti vietinio tel. numerį



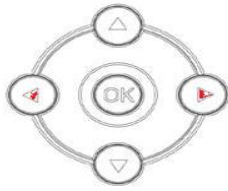

2. Paspusti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**

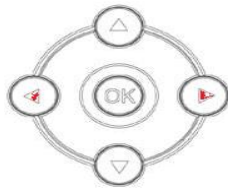

3. Paspusti (>) 3 kartus, pasirinkti **Speed Dial**




4. Paspusti **Save**.


## Greito rinkimo klavišas MWI



1. Paspausti **MWI** ir palaikyti

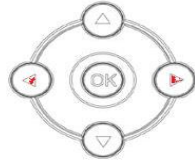


2. Paspausti 2 kartus (<) ir pasirinkti **Memory Key**

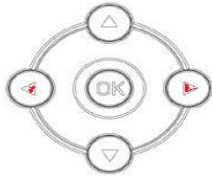


3. Paspausti (v) 1 kartą, įvesti vietinio tel. numerį





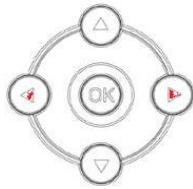

4. Paspausti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**

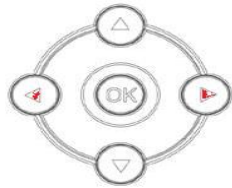

5. Paspausti (>) 1 kartą, pasirinkti **Speed Dial**




6. Paspausti **Save**.


# Greito rinkimo klavišas Headset




1. Paspausti **Headset** ir palaikyti

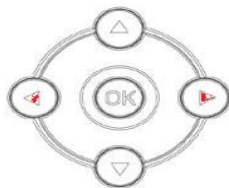

2. Paspausti (<) 2 kartus, pasirinkti **Memory Key**

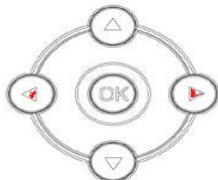


3. Paspausti (v) 1 kartą, įvesti vietinio tel. numerį

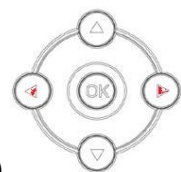

4. Paspausti (v) 3 kartus, pasirinkti **Subtype**



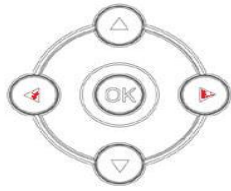

5. Paspausti (>) 1 kartą, pasirinkti **Speed Dial**



6. Paspausti **Save**.